

The background of the entire page is a complex, light gray wireframe structure composed of numerous interconnected lines forming various polygons, creating a mesh-like effect.

IGLO ALARM

MANUALE UTENTE

Caro utente!

Si ricordi che gli antifurti AUTHOR ALARM non sono predisposti per l'auto installazione, rivolgersi sempre ad un Installatore Ufficiale.

L'installazione o la manipolazione sia del dispositivo AUTHOR ALARM che del veicolo da parte di Tecnici Non Ufficiali o persone non qualificate comportano la perdita totale della garanzia sul dispositivo e sulla Manodopera.

Il Costruttore non è responsabile per eventuali danni prodotti o provocati dal Dispositivo a causa di un'installazione non corretta, di qualsiasi tentativo di alterarne lo stato di fabbricazione o del mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Ricorda che quando abbandoni il veicolo per effettuare interventi di manutenzione presso l'Officina Specializzata, devi sempre impostare l'antifurto in **MODALITÀ ASSISTENZA / OFFICINA**.

Non lasciare mai all'interno del veicolo la chiave di prossimità per la sicurezza totale del sistema, né lasciare alla portata dei bambini in quanto contiene una batteria di litio e pezzi molto piccoli.

Non lasciare mai la Plastic Card con i codici di sicurezza o le istruzioni del dispositivo a bordo del veicolo, meglio non lasciare indizi su cosa è installato nel tuo veicolo.

08.10.2020

nRF52

CONTENUTO

Informazioni Generali	2
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA IGLA ALARM	3
Verifica del funzionamento del sistema	3
Attivazione dell'allarme	3
Indicazione quando l'allarme è attivato	4
Disinserimento con il codice PIN	5
Disinserimento con chiave di prossimità o Smartphone	6
Blocco del motore	7
Sblocco del motore	7
Ricerca veicolo	8
Modalità di Servizio / Officina	8
Chiave di prossimità e Plastic Card	9
IMPOSTAZIONI DI SISTEMA DI IGLA ALARM	10
Cambio Codice PIN	10
Utilizzo dello Smartphone come chiave	12
Utilizzo dello Smartphone come chiave in modalità N°2	15
Annullamento dell'abbinamento con lo Smartphone ..	18
Specifiche	20
Contenuto del kit	20
CERTIFICATO DI GARANZIA	22

Informazioni Generali



Fare riferimento alla versione estesa del manuale di istruzioni, ai modelli di auto supportati e alle funzioni disponibili, nonché ai pulsanti di autorizzazione e alle indicazioni sul sito web. <https://help.author-alarm.com>

IGLA ALARM è un dispositivo unico per proteggere la tua auto dai furti. Il dispositivo ha un meccanismo di innovazione di bloccaggio del motore che utilizza il cablaggio originale della macchina, in modo che nessun cablaggio aggiuntivo si trovi facilmente.

Il dispositivo non può essere rintracciato e localizzato con alcun mezzo noto. Grazie alla sua piccola dimensione, il dispositivo può essere installato in quasi qualsiasi luogo della macchina.

I seguenti passaggi devono essere eseguiti prima di mettere in moto l'auto:

- 1- Il Sistema deve essere disinserito con la chiave originale dell'auto.
- 2- Il motore deve essere sbloccato utilizzando la chiave di prossimità / Smartphone o tramite il Codice PIN.

Se non è stato eseguito il primo passaggio nel processo di autenticazione, l'accesso alla macchina sarà vietato. Se non si completa il secondo passaggio del processo di autenticazione, il dispositivo bloccherà il motore al tentativo di avviamento o di guida.

IGLA ALARM è un nuovo modo intelligente per proteggere la tua auto!

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA IGLA ALARM

Verifica del funzionamento del Sistema.

Dopo l'installazione del Sistema IGLA ALARM, assicurarne il corretto funzionamento insieme al Tecnico installatore:

- Indicazione dell'attivazione del Sistema.
- Disabilitazione della sicurezza tramite Codice PIN.
- Disabilitazione della sicurezza tramite chiave di prossimità/Smartphone
- Blocco e Sblocco del motore.
- Modalità di Servizio: attivazione / disattivazione
- Verificare la presenza di chiavi di prossimità e Plastic Card con codici e istruzioni d'emergenza, verificare la compilazione del certificato di garanzia

Attivazione dell'Allarme

L'allarme si collegherà con i seguenti due passaggi:

1. Il motore è bloccato dall'ALLARME IGLA 10 secondi dopo che l'accensione è stata rimossa.

2. L'IGLA ALARM attiva il sensore d'urto, il sensore di inclinazione, il sensore di movimento, controlla il perimetro dell'auto dopo che è stato premuto il pulsante di blocco sul telecomando originale o l'allarme è stato attivato dal sistema KeyLess.

La corretta attivazione dell'antifurto è confermata dagli indicatori di direzione e clacson dell'auto. Se il dispositivo rileva un accesso non protetto (finestrini aperti, bagagliaio o porte non chiuse) verrà segnalato da un triplo beep.

In questo caso IGLA ALARM monitora le zone chiuse e aperte dell'auto. Non appena la zona aperta viene chiusa, viene presa sotto controllo. Questo verrà confermato dai sistemi di segnalazione visiva e acustica dell'auto.

Indicazioni quando il Sistema è attivo.

Il dispositivo emette i seguenti segnali visivi e acustici quando l'allarme è attivo:

EVENTO	INDICAZIONE	DURATA
Perimetro del Veicolo (Porte, Cofano, Bagagliaio, Ingresso segnale)		
Zona Rilevata	Segn. luminoso Segnale sonoro	30 ripetizioni di 3 indicazioni, a intervalli di 30 sec.
Ripetizione Rilevamento	Segn. luminoso Segnale sonoro	
Sensore d' Impatto, Tilt/inclinazione, Movimento		
Impatto/Tilt lieve	Segn. sonoro	Una volta
Impatto/Tilt forte	Segn. sonoro	30 secondi
Contatto del veicolo		
Il contatto è attivo	Segnale sonoro	costante

Disinserimento tramite Codice PIN

1. Disattivare il sistema premendo il pulsante UNLOCK sul telecomando originale dell'auto o toccando il sensore (premendo il pulsante) sulla maniglia di avviamento (sistema KeyLess).

Nel caso in cui venga rilevato un salto di allarme, viene fornito il rispettivo numero di segnalazioni acustiche (vedi tabella sotto):

Numero di segnali acustici	Tipo di segnale rilevato
1	Impatto / Inclinazione / Movimento
3	Porte, Cofano, Bagagliaio, Ingresso segnale
5	accensione, inserire e ruotare la chiave nella porta del cilindro*

- 1. mettersi al volante, inserire l'accensione (avviare il motore come richiesto) e inserire il codice PIN impostato dall' Installatore Autorizzato usando i tasti standard del veicolo**:
- Se si utilizza la modalità di inibizione dell'avviamento del motore, immettere il codice PIN prima di avviare il motore.
- Se si utilizza la *modalità di stallo* del motore, il codice PIN può essere inserito prima e dopo l'avviamento del motore.

* Il rilevamento dell'inserimento della chiave e della rotazione della porta del cilindro verrà rilevato in base al veicolo e alle informazioni condivise sulla linea Can-Bus.

** L'intervallo di tempo tra gli impulsi non deve superare i 2 secondi.
Non c'è differenza tra pressione lunga e breve.

L'esattezza del codice PIN inserito è confermata dall'indicazione a doppio display sul quadro strumenti. Dopo la conferma del codice PIN, è possibile avviare la guida.

Se il codice PIN è stato immesso in modo errato, può essere reinserto entro cinque secondi o dopo aver disinserto l'accensione per dieci secondi (senza avviare il motore, senza premere il freno).

Disinserimento con chiave di prossimità / Smartphone.

1. Disattivare il sistema premendo il pulsante UNLOCK sul telecomando originale dell'auto o toccando il sensore (premendo il pulsante) sulla maniglia di avviamento (sistema KeyLess).

Nel caso in cui venga rilevato un salto di allarme, viene fornito il rispettivo numero di segnalazioni acustiche (vedi tabella sotto):

Numero di segnali acustici	Tipo di segnale rilevato
1	Impatto / Inclinazione / Movimento
3	Porte, Cofano, Bagagliaio, Ingresso segnale
5	accensione, inserire e ruotare la chiave nella porta del cilindro*

* Il rilevamento dell'inserimento della chiave e della rotazione della porta del cilindro verrà rilevato in base al veicolo e alle informazioni condivise sulla linea Can-Bus.

1. Sedersi al volante, avviare l'accensione (avviare il motore se necessario) con la chiave di prossimità / Smartphone, verranno emessi due lampeggi sul pannello di controllo che confermano la disconnessione del Sistema IGLA ALARM, dopodiché si potrà procedere con la circolazione.



Non lasciare mai la chiave di prossimità o lo Smartphone all'interno del veicolo, IGLA ALARM verrà disconnesso in tua presenza.

Blocco del Motore

Il motore rimarrà bloccato quando si tenterà di avviare o circolare con il veicolo se l'autenticazione (chiave di prossimità / Smartphone non viene riconosciuta, o il codice PIN non è stato inserito o è errato).

- Se in modalità di inibizione dell'avviamento, il motore si arresterà al tentativo di avviamento.
- Se è selezionata la modalità Assistenza, il tentativo di circolare con il veicolo verrà bloccato impedendone il movimento.

Sblocco del Motore

Dopo che il motore si è spento, interrompere l'accensione per 10 secondi e riaccenderla (NON avviare il motore, NON premere il freno). Immettere il codice PIN valido utilizzando i pulsanti standard dell'auto o utilizzare chiave di prossimità / Smartphone per l'autenticazione. Una volta completato il processo di autenticazione, il motore viene sbloccato.

Se hai dimenticato il codice PIN valido, puoi sostituirlo inserendo il codice segreto specificato sulla Card plastificata inclusa nella confezione del dispositivo.

Ricerca Veicolo

Premere due volte il pulsante LOCK / Close sulla chiave originale dell'auto per attivare il processo di ricerca del veicolo in un parcheggio. L'IGLA ALARM emetterà due volte: un segnale acustico, due segnali intermittenti *.

Modalità di Servizio / Officina

La modalità servizio/officina ha lo scopo di disconnettere temporaneamente il Sistema per la manutenzione del veicolo senza la necessità di informare terzi del dispositivo installato e del codice PIN utilizzato per l'autenticazione.

Per attivare la modalità servizio/officina effettuare il contatto, disattivare normalmente l'ALLARME IGLA (con chiave o con codice PIN), premere cinque volte il pulsante di servizio (l'intervallo di tempo tra le pressioni non deve superare i due secondi). L'attivazione della Modalità Servizio/Officina sarà confermata da cinque segnali di indicazione sul quadro degli strumenti.

Per disattivare la modalità servizio / officina, introdurre il codice PIN valido con i pulsanti standard del veicolo. Lo spegnimento della modalità servizio/officina sarà confermato dal doppio segnale di indicazione sul quadro strumenti.

Consultare il manuale operativo completo sul sito [Web help.author-alarm.com](http://Web.help.author-alarm.com).

La funzione di ricerca del veicolo può essere utilizzata non prima di un minuto dopo aver inserito il sistema di sicurezza.

La modalità servizio/officina si spegnerà automaticamente al raggiungimento della velocità di 50 km/h a circolazione costante per 15 minuti senza soste (o fermate non superiori a 5 secondi). L'installatore può modificare questi parametri.

Chiave di prossimità e Card



Non lasciare la chiave di prossimità incustodita! Anche se decidi di non utilizzarla per l'autorizzazione, ti consigliamo di conservarla in un luogo sicuro per prevenire furti o accessi non autorizzati alla tua auto.

Verifica che il set includa 2 chiavi di prossimità e una Card di plastica con il codice di emergenza e le istruzioni.

Si prega di notare che il codice di emergenza e il codice di accoppiamento Bluetooth sulla scheda di plastica devono essere nascosti sotto lo strato protettivo. Se lo strato protettivo è stato rimosso senza il tuo consenso, ti consigliamo di richiedere la sostituzione dell'attrezzatura.



Non lasciare mai la tessera di plastica con i codici di emergenza all'interno del veicolo!!

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA DELL' ALLARME IGLA

Cambio del Codice PIN



Una volta ritirato il veicolo presso il centro di installazione, si consiglia di cambiare il Codice PIN memorizzato dal Tecnico con uno nuovo e di mantenerlo segreto.

Si consiglia inoltre di modificare il codice PIN se si sospetta che qualcuno ti abbia visto durante l'inserimento.

1. Introdurre la chiave e accendere il quadro senza avviare il motore.
2. Inserisci il Codice PIN o la chiave di Presenza per l'autorizzazione, vedremo la doppia richiesta di conferma.
3. Premere il pedale dell'acceleratore* e tenerlo completamente premuto.
4. Introdurre nuovamente il Codice PIN ed entreremo in modalità Cambio PIN, questo sarà indicato con un lampeggio ogni 3 secondi. È ora possibile rilasciare il pedale dell'acceleratore *.



Se il codice PIN corrente include «Premere leggermente il pedale dell'acceleratore», dopo aver inserito il PIN (fase 2) è necessario inserire il codice PIN ancora una volta e quindi premere il pedale dell'acceleratore il più possibile e tenerlo premuto fino a quando appare l'indicazione. Poi eseguire il passaggio 5.

** Per alcuni modelli di automobili, vengono utilizzati altri comandi invece del pedale dell'acceleratore (consulta il sito web: help.author-alarm.com).*

5. Inserisci il nuovo codice PIN utilizzando i pulsanti disponibili per la programmazione*. Ogni clic sarà seguito da un segnale di indicazione. Il numero di clic deve essere compreso tra 3 e 20 clic. L'intervallo tra i clic non deve essere superiore a 2 secondi.

Non c'è differenza tra una lunga o breve pressione.

È possibile utilizzare diverse combinazioni di pulsanti e il loro ordine, ad esempio se si preme «CRUISE ON / OFF» due volte e si preme «CRUISE SET-» una volta, il sistema salverà tutti i clic in questo ordine. Quando viene inserito il codice PIN, ci saranno 3 segnali di indicazione.

5. Immettere ancora una volta il codice PIN attuale. Se i codici PIN coincidono, verranno visualizzati 2 segnali di indicazione e il codice PIN verrà **memorizzato correttamente**.

Se ci sono 4 segnali di indicazione, significa che i codici PIN non corrispondono e il codice PIN **non è stato memorizzato**. Spegnere l'accensione per 3 secondi e ripetere i punti 1-6.

6. Rimuovere l'accensione dal veicolo.



*Ricordare il nuovo codice PIN o annotarlo dopo aver modificato il codice PIN. **Non lasciare le informazioni del nuovo codice PIN o della Card di plastica con il codice di emergenza all'interno dell'auto!***

¹ Vedere l'allegato sul sito web.help.author-alarm.com

Usa il tuo smartphone come chiave di prossimità

IGLA ALARM consente il collegamento di due Smartphone che possono essere utilizzati come Key-Fob (chiave di prossimità) per l'autorizzazione automatica.

Questa funzione è disponibile per la maggior parte degli Smartphone con diversi sistemi operativi:

- Da iOS 8.0 in poi
- Android da 5.0 in poi (con Bluetooth 4.0+ LE)



Alcuni Smartphone non sono compatibili con il Sistema antifurto IGLA ALARM.

Per l'autorizzazione di IGLA ALARM con lo Smartphone scaricare e installare l'App **Author ID**:



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Prima di collegare lo Smartphone all'IGLA ALARM, verifica che il tuo terminale non sia connesso via Bluetooth ad altri dispositivi (sistema multimediale per auto, sistema vivavoce, ecc.). Verificare che i Key-Fog non siano vicini al sistema IGLA ALARM (rimuovere la batteria dalla chiave di prossimità).

Per ogni Smartphone, la procedura di connessione deve essere eseguita separatamente:

1. Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone.
2. Avvia l' App **Author ID**.

"Modalità periferica Bluetooth non supportata". Se hai questo messaggio nell' AUTHOR ID sul tuo smartphone, utilizza la modalità aggiuntiva del sistema IGLA ALARM (vedi pagina 15).

3. Inserire l'accensione senza avviare il motore.
4. Autorizza inserendo il codice PIN.
5. Attivare la modalità di cambio Codice PIN (premere l'acceleratore¹ e tenere premuto, ripetere il Codice PIN attuale e rilasciare l'acceleratore) Le indicazioni lampeggeranno ogni 3 secondi in modo continuo.
6. Premere una volta il pulsante Servizio.
7. Nell' APP premere il simbolo "+".



8. Apparirà una notifica Pop-Up che ti chiederà di inserire il codice Bluetooth che è nascosto nel graffio sulla scheda di plastica fornita nella confezione.

¹ Per alcuni modelli d'auto, si utilizzano altri comandi al posto del pedale dell'acceleratore (consultare l'allegato sul sito web help.author-alarm.com).



9. Premere il pulsante "KEY" al centro dello schermo per attivare la modalità Key-Fob (il colore del pulsante cambierà da grigio ad arancione).
10. Spegnerè l'accensione.

Avviare l'accensione. La corretta autorizzazione tramite Smartphone sarà confermata da 2 segnali di indicazione. Accendi il motore e inizia a guidare; il motore non si blocca. Ora il tuo smartphone funzionerà come chiave di prossimità. La connessione al sistema IGLA ALARM avviene attraverso il canale criptato



Lo smartphone funziona come chiave solo con Bluetooth ON

Lo smartphone si attiva come chiave da remoto ad una distanza massima di 10 metri dall'auto a seconda di dove è installato il sistema IGLA ALARM.

Usa il tuo smartphone come chiave in modalità No.2

Se si avvia l'app mobile Author ID e si riceve un messaggio che informa che il proprio smartphone non supporta la modalità chiave (la modalità periferica Bluetooth non è supportata), si consiglia di attivare la modalità No.2 e associare lo smartphone al sistema IGLA ALARM in questo modo.



Alcuni modelli di smartphone non sono compatibili con il sistema antifurto IGLA ALARM.

Come abilitare la modalità No.2:

1. Accendere il quadro senza avviare il motore e inserire il codice PIN per l'autorizzazione.
2. Premere il pedale dell'acceleratore¹ fino in fondo e tenerlo premuto.
3. Premere 28 volte il pulsante di servizio. 28 segnali di indicazione confermeranno l'attivazione della modalità n.2.
4. Senza spegnere il quadro, segui la procedura di registrazione dello smartphone. Se lo smartphone è stato precedentemente abbinato a IGLA ALARM in modalità No.2 e la connessione Bluetooth con IGLA ALARM è stata salvata nelle impostazioni dello smartphone, è possibile disattivare l'accensione.

¹ Nell'utilizzo di alcuni modelli di auto vengono utilizzati altri comandi al posto del pedale dell'acceleratore (vedi l'allegato sul sito: help.author-alarm.com).

Associazione dello smartphone al sistema IGLA ALARM in modalità N.2:



Prima di collegare lo smartphone al sistema IGLA ALARM, verifica che il tuo smartphone non sia connesso tramite Bluetooth ad altri dispositivi (sistema multimediale per auto, sistema vivavoce, ecc.). Verifica che le chiavi di prossimità attive non siano vicine al sistema IGLA ALARM (rimuovere la cella della batteria dalle chiavi) e che il Bluetooth sia disabilitato su uno smartphone connesso al sistema.

1. Accensione.
2. Introdurre il codice PIN per l'autorizzazione.
3. Attivare la modalità di cambio codice PIN (premere il pedale dell'acceleratore¹ fino in fondo, inserire il codice PIN attuale e rilasciare il pedale dell'acceleratore). Il segnale di indicazione inizierà a lampeggiare una volta ogni 3 secondi.
4. Premere 1 volta il pulsante di servizio.
5. Attiva il Bluetooth sul telefono e cerca nuovi dispositivi.
6. Seleziona **IGLA** dalla lista dei dispositivi disponibili. Nella finestra pop-up, inserire il codice Bluetooth per accoppiare lo smartphone indicato sulla Card di plastica incluso nel kit.

Se la finestra pop-up scompare che tu abbia il tempo di inserire il codice, ripeti il passaggio 2.

¹ Su alcuni modelli di auto vengono utilizzati altri comandi al posto del pedale dell'acceleratore (vedi allegato sul sito help.author-alarm.com)

² Vedere l'allegato sul sito web help.author-alarm.com

Se durante il processo di associazione appare una finestra che chiede di inserire il codice nel dispositivo IGLA sullo schermo dello smartphone, la modalità No.2 non è attivata. Attiva la modalità No.2 e ripeti la procedura per registrare uno smartphone dall'inizio.

1. Spegnerne il motore e attendere 10 secondi.
2. Disattiva e riattiva la connessione Bluetooth sul tuo smartphone.
3. Assicurati che la connessione Bluetooth con IGLA sia stabilita e salvata nelle impostazioni del tuo smartphone.

Accensione. Se il tuo smartphone è stato associato con successo al sistema IGLA ALARM, verrà fornito un doppio segnale di indicazione dopo l'accensione dell'auto. Puoi avviare il motore e guidare, il motore non si bloccherà. Il tuo smartphone funzionerà come una chiave e si collegherà al sistema IGLA ALARM in modalità No.2.



Smartphone che funziona come chiave solo quando Bluetooth is ON.

Lo Smartphone come chiave si attiva ad una distanza massima di 10 metri dall'auto a seconda di dove è installato il sistema IGLA ALARM.

Come disabilitare la modalità No.2:

1. Avviare senza accendere il motore e introdurre il codice PIN per l'autorizzazione.
2. Premere il pedale dell'acceleratore¹ fino in fondo e tenerlo premuto.
3. Spingere il pulsante di servizio 29 volte. 29 segnali d'indicazione confermeranno che la modalità No.2 è stata attivata.
4. Rilasciare il pedale dell'acceleratore.



Nel caso in cui il tuo smartphone venga smarrito e il sistema IGLA ALARM stia funzionando in modalità No.2, per motivi di sicurezza dovresti disabilitare immediatamente questa modalità!

Eliminazione associazione smartphone:

Se l'associazione dello smartphone non è riuscita o è necessario rimuovere l'associazione dello smartphone dalla memoria del sistema, seguire questi passaggi:

1. Eliminare tutti gli smartphone collegati in precedenza modificando il codice PIN corrente con lo stesso codice PIN (vedi pagina 10). Quando il codice PIN viene modificato con successo, saranno presenti 2 segnali di indicazione. Dopo alcuni secondi, appariranno altri 2 segnali di indicazione. Questo confermerà che lo smartphone è stato rimosso con successo dalla memoria di IGLA ALARM.

¹ Su alcuni modelli di auto vengono utilizzati altri comandi al posto del pedale dell'acceleratore (vedi allegato sul sito help.author-alarm.com)

2. Elimina il collegamento tra i dispositivi sul tuo smartphone: Impostazioni - Bluetooth - Dispositivi - IGLA - Elimina connessione (Annulla associazione, Dimentica dispositivo, ecc.).



In caso di smarrimento dello smartphone, cancellarlo dalla memoria del sistema IGLA ALARM. Per farlo, cambia il codice PIN corrente con lo stesso codice PIN (*vedi pagina 10*).



Se il sistema IGLA ALARM è abbinato allo smartphone in modalità N.2, si consiglia di disabilitare immediatamente questa modalità quando ci si accorge che lo smartphone è stato smarrito (*vedi pagina 18*).

Caratteristiche tecniche

Consumo energetico in modalità standby

(Con il quadro spento)	fino a 12 mA
Tensione di esercizio	6-30 V
Frequenza del canale radio	2,4 GHz
Durata della batteria della chiave di prossimità...	6 mesi
Tipo di elemento batteria Telecomando remoto ...	CR2032

Contenuto del Kit

Dispositivo Antifurto IGLA ALARM	1 unità
Relè analogico AR20	1 unità
Guida rapida	1 unità
Card «Manuale breve»	1 unità
Card di plastica “Codici individuali»	1 unità
Key fob (chiave di prossimità)	2 unità
Batteria per Key-Fob (chiave di prossimità)	2 unità



Made in Russia


Manufacturer: LLC «AUTHOR»

C-RU.A150.B.02642/20

Lo sviluppatore e il produttore si riservano il diritto di apportare aggiornamenti tecnici non specificati in questo manuale operativo. Per maggiori informazioni visita il nostro sito web: <http://author-alarm.com>



Luogo di installazione del dispositivo

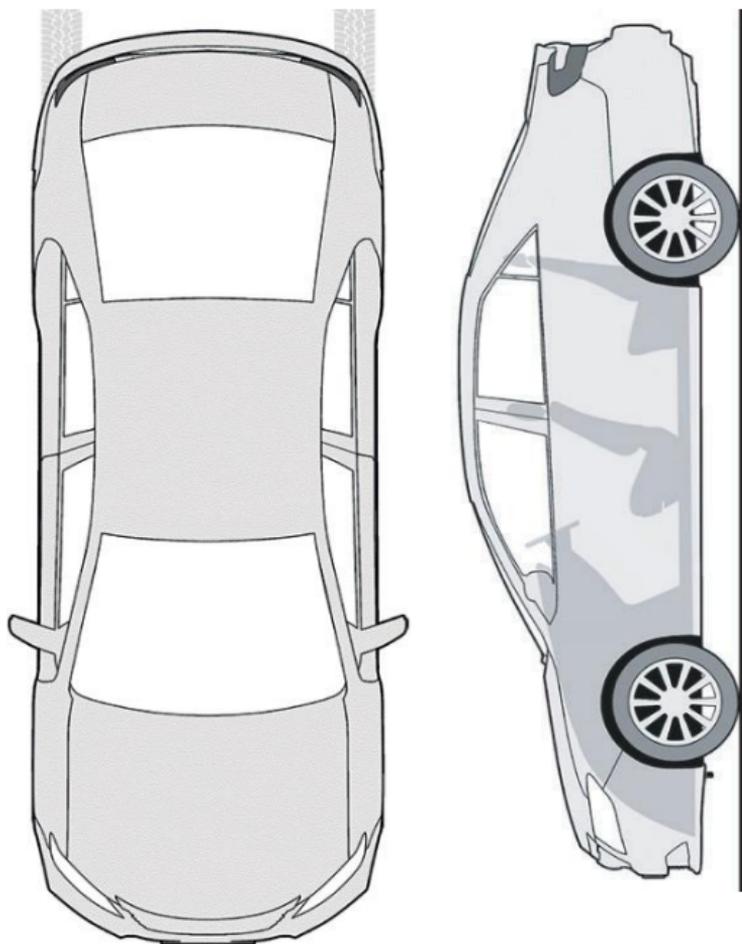

Ricordare il codice PIN o annotarlo dopo averlo modificato.
Non lasciare la Card con i codici, così come questo manuale, all'interno dell'auto!



CERTIFICATO DI GARANZIA

Il tempo di garanzia è di 12 mesi dalla data di acquisto. Durante questo periodo il supporto tecnico e la manutenzione sono garantiti gratuitamente. La garanzia non si applica agli articoli con:

- danni meccanici, pezzi bruciati e carbonizzati, componenti, circuiti conduttivi ecc.
- tracce di una riparazione autonoma e non professionale;
- danni causati da eventi naturali, incendi, fattori sociali;
- danni al sigillo di garanzia, danni o assenza di etichette di fabbrica/commerciali.

Solo i dispositivi con la piena completezza del set e con l'imballaggio originale sono adeguati al servizio di garanzia.

L'assenza di imballaggio è considerata come non conformità alle regole di trasporto. La garanzia non si applica ai danni subiti da un'altra apparecchiatura che funziona insieme a questo dispositivo.

Prodotto (modello) _____

Data di vendita ___ / ___ / _____

Vengono controllati: Il contenuto del kit _____, il funzionamento del dispositivo _____ e l'assenza di danni meccanici.

Conosco e accetto le condizioni del servizio di garanzia:

Acquirente _____

Venditore _____

Timbro



NOTES

